


# Návod na obsluhu termostatu DeviDry

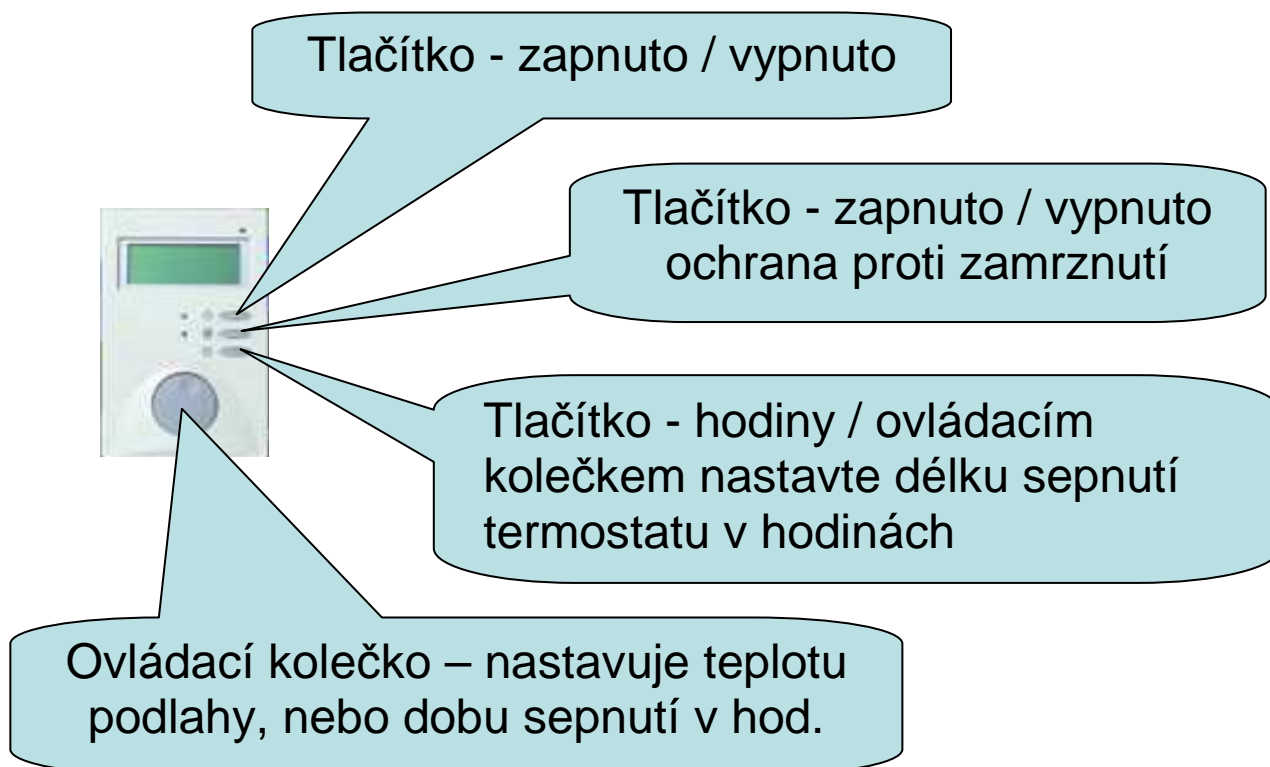

## Symbyly na displeji:

---	Termostat vypnut
*	Termostat požaduje sepnutí (relé v boxu CD sepne, je slyšet kliknutí)
24,5 °C	Teplota podlahy na podlahovém čidle
"Hodiny"	Čekejte na přepnutí
Lo	Teplota je pod 0 °C
Hi	Teplota je nad 110 °C
Er. 1	Podlahové čidlo je přerušeno/nepřipojeno
Er. 2	Podlahové čidlo je zkratováno
OFF	Při vypnutí se krátce zobrazí nápis „OFF“ vypnuto
"LED červená"	Pokud je zapnuta aktivace ochrana proti mrazu, svítí červená LED
"nic na displeji"	Termostat není zapnut do zásuvky, nebo zásuvka je bez napětí. Vypnula rychlá ochrana (proudový chránič, ve spodním dílu CD). Vypněte zařízení ze zásuvky, překontrolujte zásuvku a znovu zapněte.

**UPOZORNĚNÍ!** Je zakázáno otevírat a zasahovat do spodního dílu termostatu s proudovým chráničem a také do ovládacího panelu. Pokud termostat po vypnutí a zapnutí (reset) do zásuvky nepracuje, kontaktujte prodejní místo, kde jste výrobek zakoupily. Pozáruční opravy / výměny zajišťují servisní střediska Danfoss/DEVI.